



StoneStyle

PL

Instrukcja montażu zlewozmywaka podblatowego 1

DE

Montageanleitung für ein Unterbauwaschbecken 3

FR

Instructions d'installation d'un évier sous-plan 5

ES

Instrucciones de instalación del fregadero bajo encimera 7

RO

Instrucțiuni de instalare pentru chiuveta sub blat 9

HU

Összeszerelési útmutató aláépíthető mosogatókhoz 11

PL

Zlewozmywak podblatowy można montować TYLKO w blatach nienasiąkliwych, odpornych na wilgoć, zgodnie z zaleceniami producenta blatu.

DE

Eine Unterbauspüle kann NUR in nicht saugfähige, feuchtigkeitsbeständige Arbeitsplatten installiert werden, gemäß den Empfehlungen des Arbeitsplattenherstellers.

FR

L'évier sous plan peut être installé UNIQUEMENT dans les plans de travail non absorbants et résistants à l'humidité, conformément aux recommandations du fabricant du plan de travail.

ES

Los fregaderos bajo encimera SÓLO pueden instalarse en encimeras resistentes a la humedad, según recomienda el fabricante de la encimera.

RO

Chiuvetele sub blat pot fi instalate NUMAI în blaturi rezistente la umiditate, neabsorbante, în conformitate cu recomandările producătorului blatului.

HU

Az aláépíthető mosogatók KIZÁRÓLAG: nedvességálló, nem abszorbens munkapultokba szerelhetők be, a munkapult gyártójának ajánlásait figyelembe véve.







PL Instrukcja montażu zlewozmywaka podblatowego

Rekomendujemy montaż za pomocą opcjonalnych uchwytów montażowych.
W ofercie dostępne są uchwyty dla blatów o grubości 10-20mm oraz grubszych niż 20mm.



WYCIĘCIE OTWORU W BLACIE ZALECA SIĘ ZLECIĆ W ZAKŁADZIE KAMIENIARSKIM LUB INNYM DYSPONUJĄCYM SPECJALISTYCZNYM SPRZĘTEM DO OBRÓBKI POWIERZONEGO BLATU!

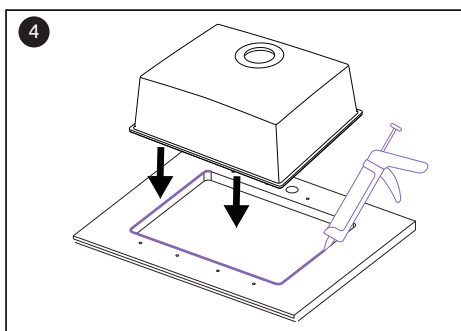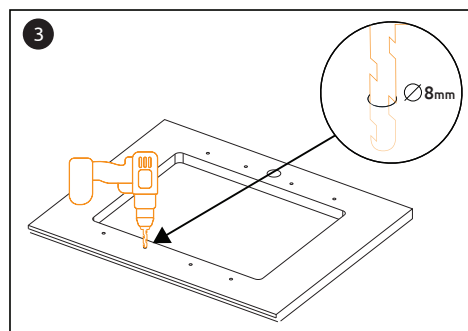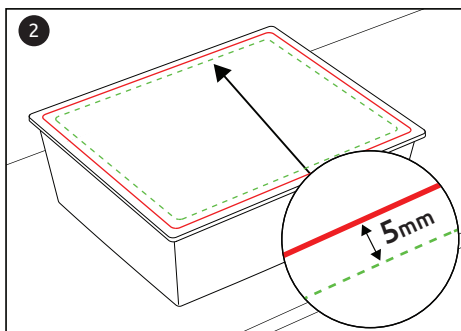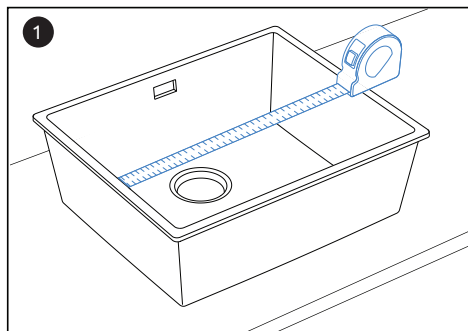

1 Zmierzyć dokładnie wymiar komory.

2 Nanieść na blat wymiar komory pomniejszony o 5mm z każdej strony (Wewnętrzny promień narożników komory różni się w zależności od serii zlewów. Seria Coral i Seria Agate - R15, Seria Garnet - R20).

3 Wywierć otwory od spodu pod uchwyty mocujące oraz otwór na baterię. Otwory pod uchwyty wiercimy na odpowiednią głębokość w zależności od długości nakrętki.


4 Rozprowadź dokładnie silikon.

Ilość otworów pod zaczepy:


Seria 80/90: 8 otworów

Seria 60/70: 6 otworów


Seria 30/40/45/50: 4 otwory

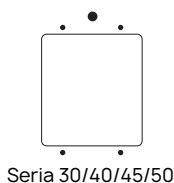

Seria 30/40/45/50


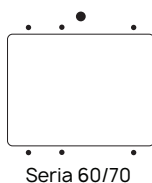


Seria 60/70

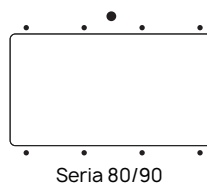

Seria 80/90

Nie wykonuj otworów z boku zlewu - mogą kolidować ze ściankami szafki.

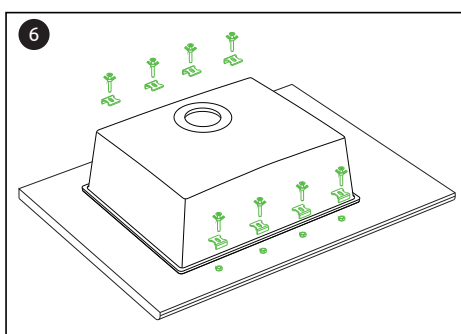
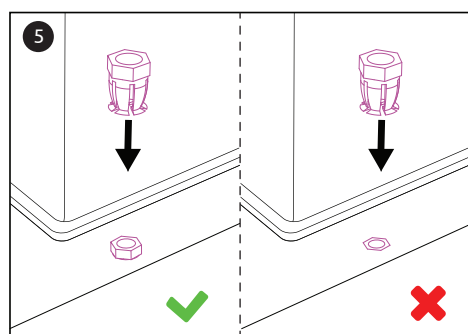


5 Osadź nakrętkę w blacie zgodnie z rysunkiem.

6 Zamontuj wszystkie uchwyty.

7 Dokręć śrubę wkrętakiem do oporu, jednocześnie blokując nakrętkę kluczem.

8 Zamontuj baterię oraz akcesoria.

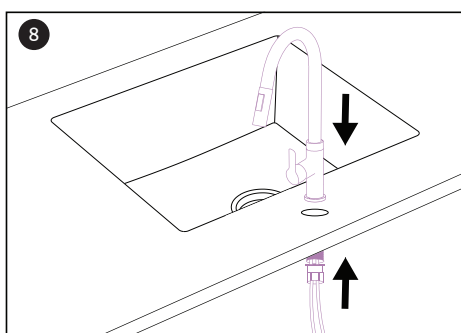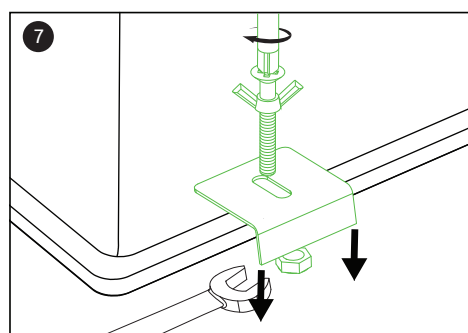



PL Dziękujemy za zakup Naszych produktów i gratulujemy najlepszego wyboru!

Dbamy o najwyższą jakość naszego produktu. Stawiamy sobie za cel, aby produkt był przykładem potwierdzenia skuteczności Naszej technologii i procedur jakości. Chcemy, by zlew służył Naszym klientom latami ale jak wszystko co trwałe, wymaga odpowiedniej pielęgnacji.

Dowiedz się jak pielęgnować zlew Stone Style, by cieszyć się nim 10 lat i dłużej:

*Do czyszczenia zlewu nie używaj ściernych ani metalowych czyścików, gdyż może to spowodować ścieranie się powierzchni zlewozmywaka i zwiększyć jego podatność na zabrudzenia i odbarwienia. Zlewozmywak po każdym użytkowaniu umyj ciepłą wodą, płynem do mycia naczyń oraz miękką ściereczką i co bardzo istotne wytrzyj go do sucha celem uniknięcia osadzania się kamienia zawartego w wodzie.

*W celu zabezpieczenia przed nadmiernym zabrudzeń zlewozmywaka, zaleca się raz w tygodniu przesmarować jego powierzchnię olejem jadalnym.

Raz w tygodniu stosuj dostępny na stronie internetowej Stone Style, preparat do impregnacji zlewozmywaków według instrukcji:

1. Zlewozmywak należy umyć za pomocą czystego zmywaka z płynem do mycia naczyń. Po umyciu spłukać wodą i wytrzeć do sucha.
2. Następnie całą powierzchnię zlewozmywaka spryskać impregnatem, tak aby na jego powierzchni powstał cienki film.
3. Po upływie 10 minut zlew należy wytrzeć do sucha ręcznikiem papierowym.

Postaraj się powtarzać opisaną procedurę raz w tygodniu by, cieszyć się w pełni wypielęgnowanym zlewem Stone Style.

Sprawdź poniżej czego nie należy robić z naszymi zlewami:



1. Nie stawiaj bardzo gorących (o temperaturze powyżej 300°C) garnków, patelni i innych przedmiotów bezpośrednio na powierzchni zlewu, sugerujemy korzystanie z podstawki przeznaczonej do gorących naczyń.
2. Nie wrzucaj ciężkich lub ostrych przedmiotów do zlewu, gdyż może to spowodować uszkodzenie. Przestrzegamy również przed krojeniem bezpośrednio po powierzchni zlewu.

DE Montageanleitung für ein Unterbauwaschbecken

StoneStyle empfiehlt die Montage mit optionalen Montagehalterungen. Halterungen befinden sich im Angebot. Für Arbeitsplatten mit einer Dicke von 10–20 mm und einer Dicke von mehr als 20 mm.





ACHTUNG! ÄUSSERE ABMESSUNGEN DER SPÜLEN. AUSSCHNITT IN DER ARBEITSPLATTE WIRD EMPFOHLEN, IN EINER STEIN- ODER ANDEREN FACHWERKSTATT MIT ENTSPRECHENDEM WERKZEUG DURCHFÜHREN ZU LASSEN!

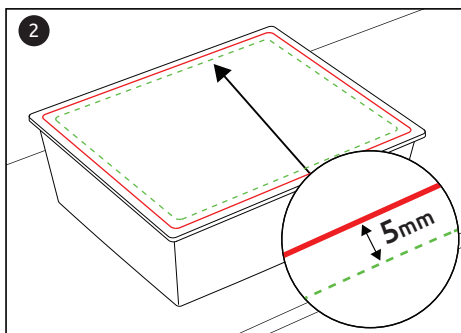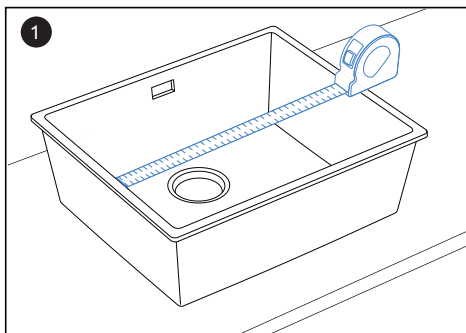

1 Messen Sie die Kammerabmessungen sorgfältig aus.

2 Markieren Sie die Beckenmaße auf der Arbeitsplatte, auf jeder Seite um 5 mm reduziert (Der Innenradius der Beckenecken variiert je nach Spülenserie. Coral-Serie und Agate-Serie – R15, Garnet-Serie – R20).

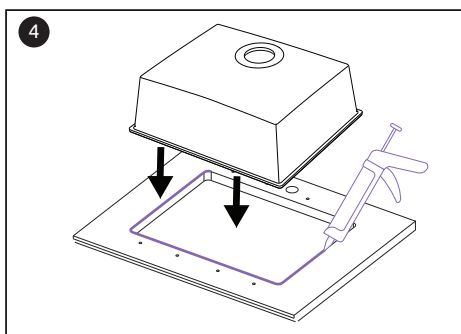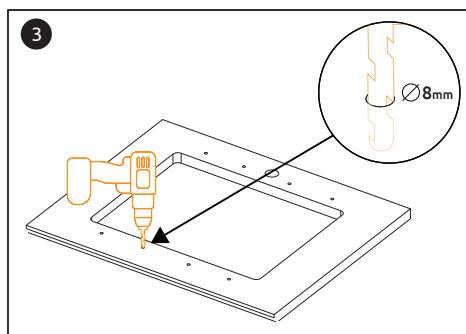

3 Bohre Löcher von Unten für die Montagehaken und ein Loch für die Armatur. Löcher für Haken werden je nach Länge der Mutter auf die entsprechende Tiefe gebohrt.




4 Verteile das Silikon gründlich.

Anzahl der Öffnungen für die Haken:



Serie 80/90: **8 Löcher**

Serie 60/70: **6 Löcher**

Serie 30/40/45/50: **4 Löcher**

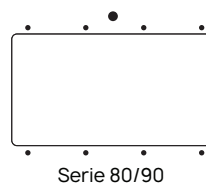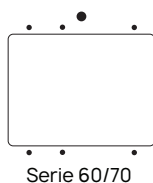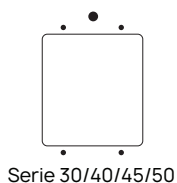



Bohre keine Löcher an den Seitewänden des Waschbeckens - andernfalls können sie mit den Wänden des Schrankes kollidieren

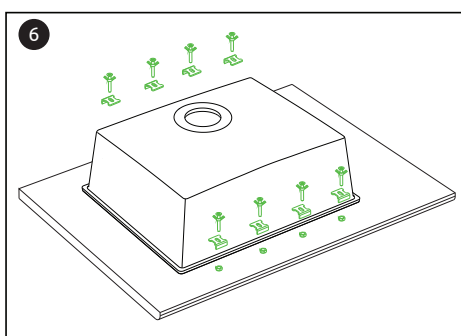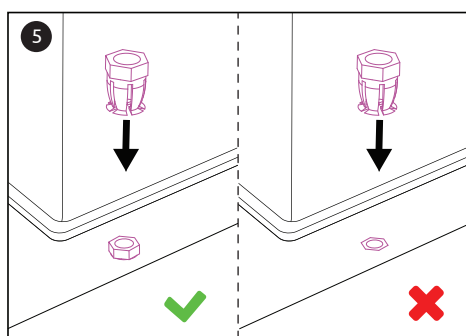

5 Setzen Sie die Mutter wie in der Zeichnung angezeigt in die Arbeitsplatte ein.

6 Montieren Sie alle Montagehalterungen.

7 Ziehe die Schraube mit einem Schraubendreher so weit wie möglich an, gleichzeitig muss die Mutter mit einem Schraubenschlüssel blockiert werden.

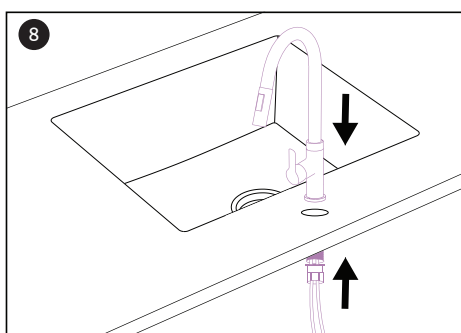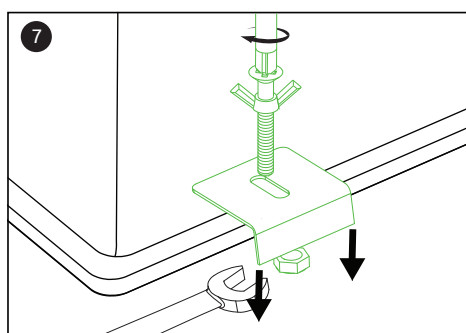

8 Montieren Sie die Küchenarmatur sowie das Zubehör.



DE Vielen Dank für den und herzlichen Glückwunsch zu Ihrer besten Wahl!

Wir legen Wert auf die hervorragende Qualität unserer Produkte. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit unserem Produkt die Wirksamkeit unserer Technologie- und Qualitätsverfahren zu bestätigen. Wir möchten, dass die Spüle unseren Kunden jahrelang dient, aber wie alles, was dauerhaft ist, eine angemessene Pflege erfordert.

Finden Sie heraus wie Sie die Stone Style Spüle pflegen sollen, um sie 10 Jahre und mehr zu genießen:

*Verwenden Sie keine Scheuer— oder Metallreiniger, um die Spüle zu putzen, weil dies zu einem Abrieb der Spüleoberfläche führen kann und die Anfälligkeit für Schmutz und Verfärbung erhöht. Nach jedem Gebrauch sollte die Spüle mit warmem Wasser, Spülmittel und einem weichen Tuch gewaschen werden und was sehr wichtig ist, wischen Sie es trocken, um die Kalkflecken zu vermeiden.

*Damit die Spüle nicht schmutzig wird, wird es empfohlen, die Oberfläche einmal in der Woche mit Öl zu bestreichen.

Verwenden Sie einmal pro Woche die auf der Stone Style – Website verfügbare Imprägniermittel für Granitspülen gemäß den folgenden Anweisungen:

1. Das Spülbecken sollte gründlich mit einem sauberen Spülmittel gereinigt werden. Nach dem Waschen mit Wasser spülen und trocken wischen.
2. Dann wird die gesamte Oberfläche der Spüle mit Imprägnierung besprüht, so dass eine dünne Schicht auf ihrer Oberfläche verbleibt.
3. Nach 10 Minuten sollte die Spüle mit einem Papiertuch trockengewischt werden.

Versuchen Sie, das beschriebene Prozedur einmal in der Woche zu wiederholen, um die gepflegte Stone Style – Spüle zu genießen.

Prüfen Sie unten, was Sie mit unseren Spülen nicht tun sollten:

1. Stellen Sie keine sehr heißen Töpfe (über 300°C) und Pfannen direkt auf die Oberfläche der Spüle. Wir empfehlen die Verwendung eines Ständers für heiße Töpfe.
2. Werfen Sie keine schweren oder scharfen Objekte in die Spüle, da dies zu Schäden führen kann. Wir warnen auch vor dem Schneiden direkt auf der Oberfläche der Spüle.



FR Instructions d'installation d'un évier sous-plan.

StoneStyle recommande le montage avec des supports de montage.

Les supports sont disponibles dans l'offre pour les plans de travail d'une épaisseur de 10 à 20 mm et d'une épaisseur supérieure à 20 mm.





IL EST RECOMMANDÉ DE COMMANDER UNE OUVERTURE DÉCOUPÉE DANS LE PLAN DE TRAVAIL DANS UN ATELIER EN PIERRE OU POSSEDANT UN ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ POUR LE TRAITEMENT DU PLAN DE TRAVAIL!

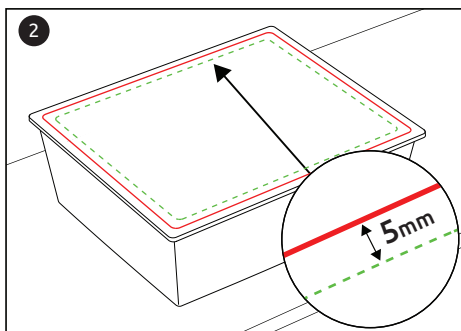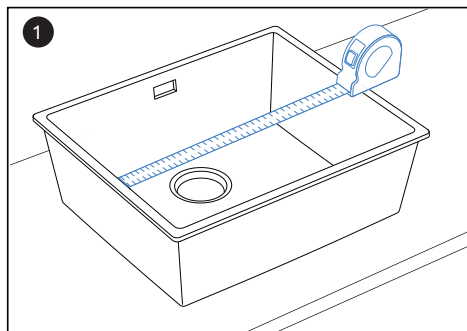

1 Mesurez soigneusement les dimensions de la cuve.

2 Marquez les dimensions de la cuve sur le plan de travail, réduites de 5 mm de chaque côté (le rayon intérieur des coins de la cuve varie selon la série d'évier. Série Corail et Série Agate - R15, Série Garnet - R20).

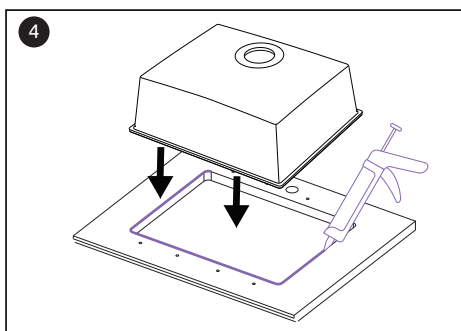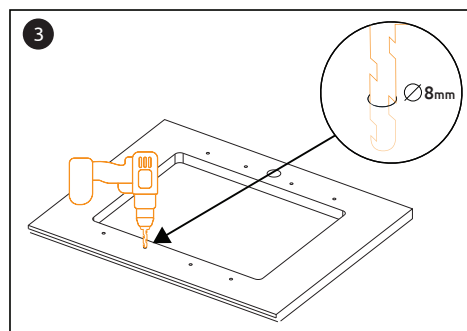

3 Percez des trous par le bas pour les crochets de montage et un trou pour le robinet. Les trous pour les poignées sont percés à la profondeur appropriée en fonction de la longueur de l'écrou.


4 Étalez soigneusement le silicone.

Nombre de trous pour crochets:


Série 80/90: 8 trous

Série 60/70: 6 trous


Série 30/40/45/50: 4 trous

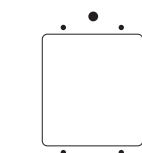

Série 30/40/45/50

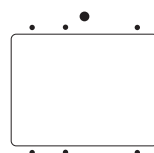


Série 60/70

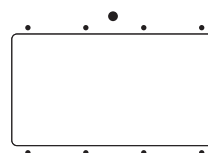


Série 80/90

Ne faites pas de trous sur le côté de l'évier - ils pourraient entrer en collision avec les parois du meuble.


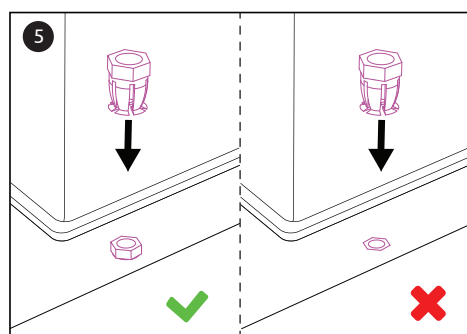


5 Insérez l'écrou dans le plan de travail comme indiqué sur le dessin.

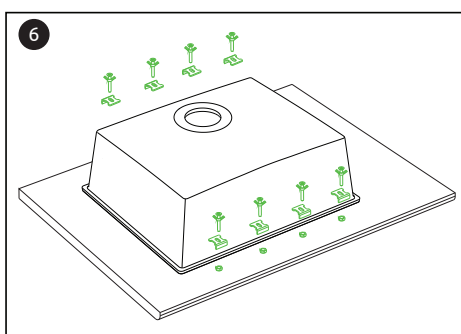

6 Installez tous les crochets.

7 Serrez la vis avec un tournevis aussi loin que possible tout en bloquant l'écrou avec une clé.

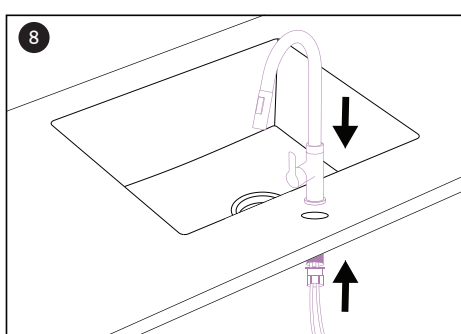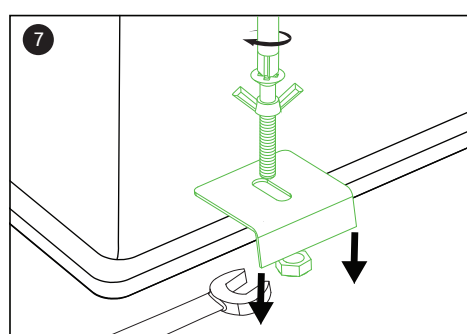

8 Installez le robinet et les accessoires.



FR Merci pour votre commande. Vous avez fait le bon choix!

Nous nous soucions de la plus haute qualité de notre produit. Notre objectif est que notre produit soit un exemple confirmant l'efficacité de notre technologie et de nos procédures de qualité. Nous voulons que notre évier serve à nos clients des années. Néanmoins, comme tous les objets durables, il nécessite des soins appropriés.

Découvrez comment prendre soin de votre évier Stone Style pour en profiter jusqu'au 10 ans:

*Pour nettoyer votre évier, n'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou métalliques. Cela pourrait provoquer une abrasion de la surface de l'évier et le rendre plus sensible à la saleté et à la décoloration. Après chaque utilisation, lavez votre évier à l'eau tiède avec du liquide vaisselle et à l'aide d'un chiffon doux. Essuyez-le pour éviter les dépôts de calcaire.
*Afin de préserver votre évier contre la saleté excessive, il est recommandé de lubrifier sa surface avec de l'huile alimentaire.

Une fois par semaine, utilisez l'imprégnât pour éviers, disponible sur notre site Stone Style. Pour cela suivez les instructions ci-dessous :

1. Lavez soigneusement votre évier à l'aide de liquide vaisselle. Rincez abondamment et essuyez.
2. Pulvérisez toute la surface avec l'imprégnât afin de laisser un film léger sur sa superficie.
3. Après 10 minutes, essuyez votre évier avec un essuie-tout.

Pour profiter pleinement de l'évier Stone Style parfaitement entretenu, répétez la procédure ci-dessus au moins une fois par semaine.

Ce qu'il ne faut pas faire avec nos éviers :





1. Ne posez pas de casseroles, poêles ou autres objets chauds (à une température supérieure à 300°C) directement sur la surface de l'évier. Nous vous conseillons d'utiliser un sous-plat conçu pour les plats chauds.
2. Ne jetez pas d'objets lourds ou tranchants dans l'évier. Nous vous conseillons de ne rien couper directement à la surface de l'évier afin d'éviter des dommages.

ES Instrucciones de instalación del fregadero bajo encimera

Recomendamos el motaje con los soportes de montaje opcionales.






¡SE RECOMIENDA ENCARGAR EL CORTE DE LA ENCIMERA A UN CANTERO U OTRA EMPRESA CON EQUIPAMIENTO ESPECIAL ADECUADO PARA CORTAR LA ENCIMERA!

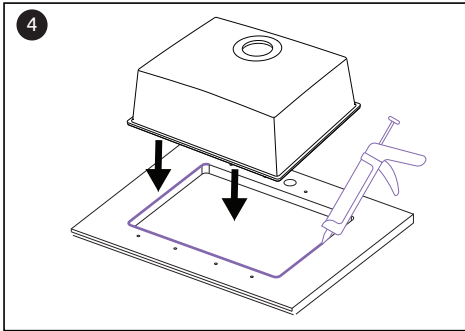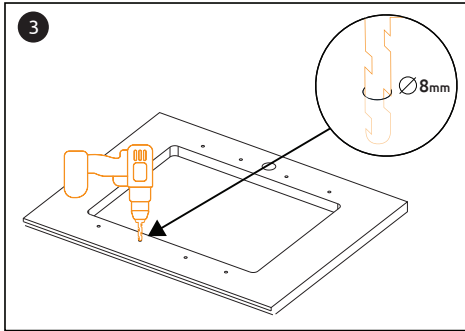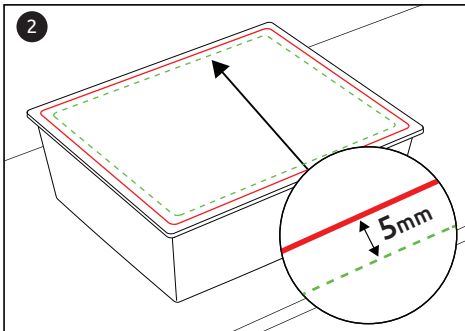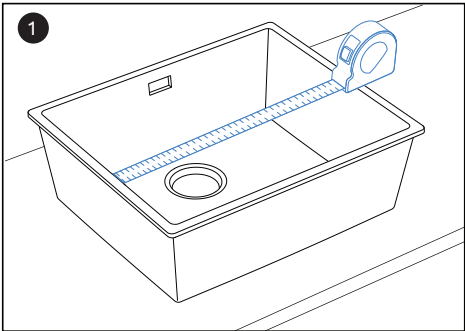



- 1 Mida con precisión la dimensión de la cubeta.
- 2 Trace la dimensión de la cubeta en la encimera menos 5 mm en cada lado (El radio interior de las esquinas de la cubeta varía en función de la serie del fregadero. Serie Coral y serie Agate - R15, serie Granate - R20).
- 3 Taladre orificios en la parte inferior para los soportes de montaje y el orificio de para el grifo. Taladre los orificios para los soportes a la profundidad correcta con respecto a la longitud de la tuerca.
- 4 Esparza bien la silicona.

Número de agujeros para los soportes de montaje:



Serie 80/90: 8 agujeros
Serie 60/70: 6 agujeros
Series 30/40/45/50: 4 agujeros

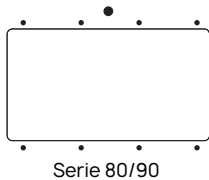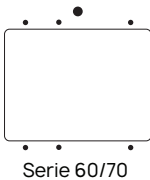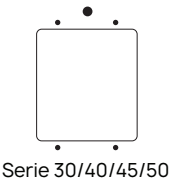

No haga agujeros en el lateral del fregadero, ya que podrían interferir con las paredes del armario.

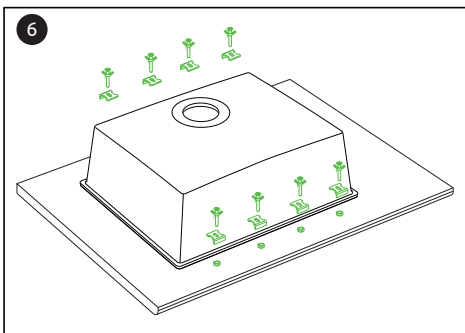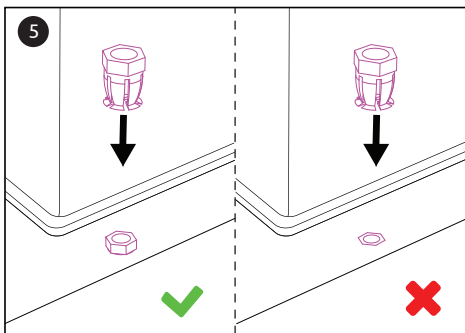

- 5 Coloque la tuerca en la encimera como se muestra en el dibujo.
- 6 Instale todos los soportes de montaje.
- 7 Apriete el tornillo con un destornillador hasta el tope, mientras bloquee la tuerca con una llave inglesa.
- 8 Coloca el grifo y los accesorios.

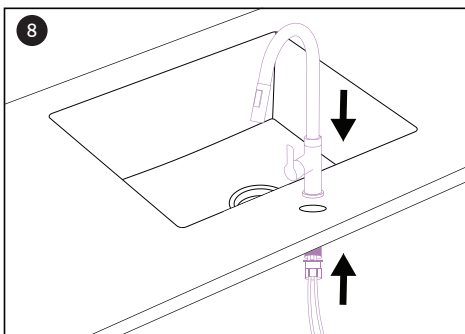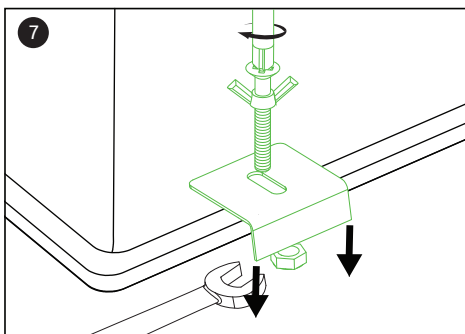



ES Gracias por comprar nuestros productos. ¡Enhorabuena por su mejor elección!

Estamos comprometidos con la máxima calidad de nuestro producto. Deseamos que el producto sea un ejemplo de la eficacia de nuestra tecnología y procedimientos de calidad. Queremos que el fregadero sirva a nuestros clientes durante años, pero, como todo lo duradero, requiere un cuidado adecuado.

Descubra cómo cuidar su fregadero Stone Style para disfrutarlo 10 años y más:

*No utilice limpiadores abrasivos o metálicos para limpiar el fregadero, ya que pueden causar abrasión en la superficie del fregadero y hacerlo más susceptible a las manchas y la decoloración. Lave el fregadero después de cada uso con agua caliente, detergente líquido y un paño suave y, muy importante, séquelo con un paño para evitar que se formen depósitos de cal.

*Para proteger el fregadero de una suciedad excesiva, se recomienda engrasar la superficie una vez a la semana con aceite comestible.

Aplique una vez a la semana, disponible en el sitio web de Stone Style, un impregnante para fregaderos siguiendo las instrucciones:

1. Lave el fregadero utilizando una esponja limpia con detergente líquido. Después de lavarlo, aclárelo con agua y séquelo con un paño.
2. A continuación, rocíe toda la superficie del fregadero con impregnante para que se forme una fina capa en la superficie.
3. Después de 10 minutos, seca el fregadero con una toalla de papel.

Repita el procedimiento descrito una vez a la semana para disfrutar de un fregadero Stone Style totalmente cuidado.

Compruebe a continuación lo que no debe hacer con nuestros fregaderos:

1. No coloque ollas, sartenes u otros objetos muy calientes (más de 300°C) directamente sobre la superficie del fregadero; le sugerimos que utilice un platillo diseñado para platos calientes.
2. No deje caer objetos pesados o afilados en el fregadero, ya que esto podría dañarlo. También desaconsejamos cortar directamente sobre la superficie del fregadero.



RO Instrucțiuni de instalare pentru chiuveta sub blat

Recomandăm montarea folosind suporturile de montare opționale.

Suporturile sunt disponibile pentru blaturi cu grosimea de 10-20 mm și mai groase de 20 mm.





SE RECOMANDĂ CA TĂIEREA UNEI GĂURI ÎNTR-UN BLAT DE LUCRU SĂ FIE EFECTUATĂ DE UN PIETRAR SAU DE O ALTĂ ÎNTREPRINDERE CU ECHIPAMENT SPECIAL PENTRU PRELUCRAREA BLATULUI DE LUCRU ÎNCREDINȚAT!

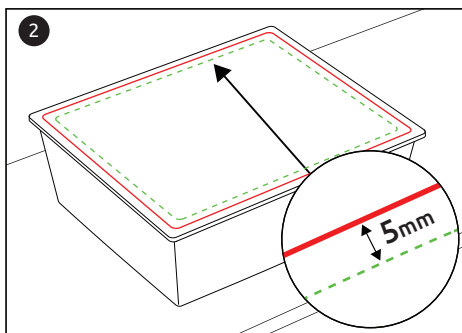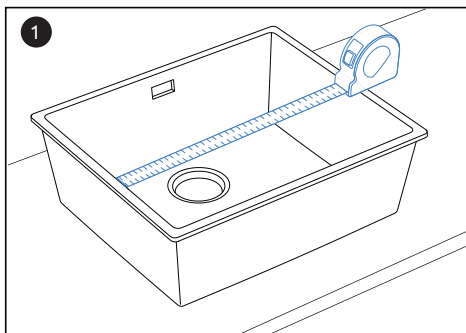

1 Măsurați cu atenție dimensiunile camerei.

2 Marcați dimensiunile cuvei pe blat redus cu 5 mm pe fiecare parte (raza interioară a colțurilor cuvei variază în funcție de seria chiuvetei. Coral Series și Agate Series - R15, Garnet Series - R20).

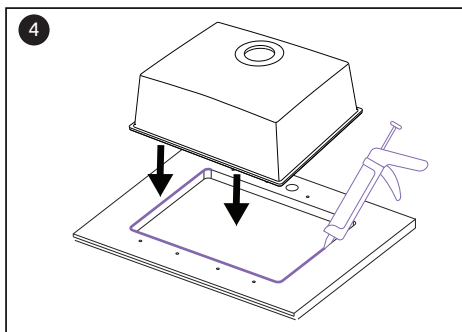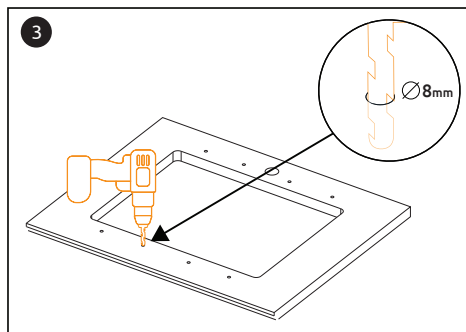

3 Faceți găuri din partea de jos pentru suporturile de montare și orificiul pentru robinet. Găurile pentru suporturi sunt găurite la adâncimea corespunzătoare în funcție de lungimea piuliței.


4 Întindeți bine siliconul.

Numărul de găuri pentru cârlige:


Seria 80/90: 8 găuri

Seria 60/70: 6 găuri


Seria 30/40/45/50: 4 găuri

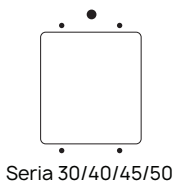

Seria 30/40/45/50

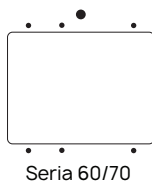


Seria 60/70

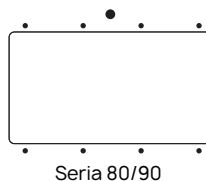


Seria 80/90

Nu faceți găuri în partea laterală a chiuvetei - acestea pot interfera cu pereții dulapului.


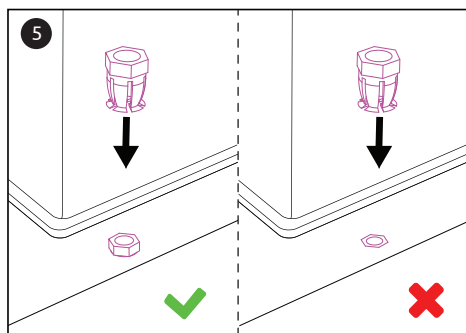


5 Așezați piulița în blat, așa cum se arată în desen.

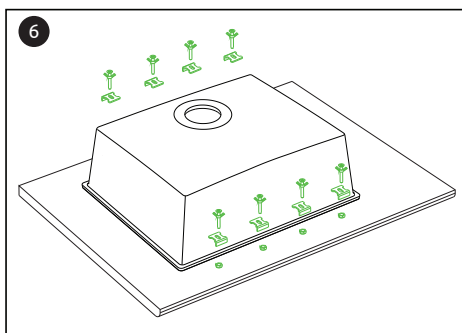

6 Instalați toate mânerele.

7 Strângeți șurubul cu o șurubelniță până când se oprește, în timp ce blocați simultan piulița cu o cheie.

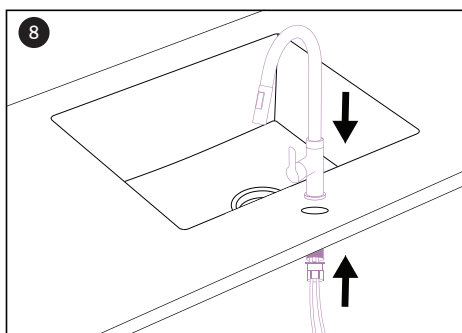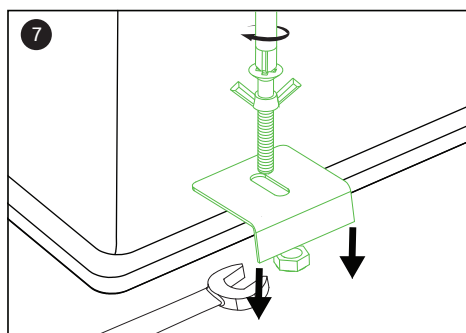

8 Instalați bateria și accesoriile.



RO Vă mulțumim pentru achiziționarea produselor noastre și felicitări pentru că ați făcut cea mai bună alegere!

Ne pasă de cea mai înaltă calitate a produsului nostru. Ne-am stabilit ca obiectiv ca produsul fie un exemplu de confirmare a eficienței tehnologiei și procedurilor noastre de calitate. Dorim ca chiuveta să servească clienților noștri de ani de zile, dar, ca orice lucru care este durabil, necesită o îngrijire corespunzătoare.

Aflați cum să vă îngrijiți chiuveta Stone Style pentru a vă bucura de ea timp de 10 ani sau mai mult:

*Nu folosiți detergenți abrazivi sau de metal pentru a curăța chiuveta, deoarece acest lucru poate suprafața chiuvetei să se uzeze și să crească susceptibilitatea acesteia la murdărie și decolorare. Spălați chiuveta după fiecare utilizare cu apă caldă, lichid de spălat vase și o cârpă moale și, cel mai important, uscați-o pentru a evita acumularea de calcar în apă.

*Pentru a proteja chiuveta de murdăria excesivă, se recomandă lubrifierea suprafeței acesteia cu ulei comestibil o dată pe săptămână.

O dată pe săptămână, utilizați agentul de impregnare pentru chiuvete de pe site-ul Stone Style, conform instrucțiunilor:

1. Spălați chiuveta folosind un burete curat și lichid de spălat vase. După spălare, clătiți cu apă și ștergeți.
2. Pulverizați apoi întreaga suprafață a chiuvetei cu agentul de impregnare, astfel încât să se formeze o peliculă subțire pe suprafața acesteia.
3. După 10 minute, uscați chiuveta cu un prosop de hârtie.

Încercați să repetați procedura descrisă o dată pe săptămână pentru a vă bucura de o chiuvetă Stone Style complet îngrijită.





Verificați mai jos ce să nu faceți cu chiuvetele noastre:

1. Nu așezați oale, cratițe și alte obiecte foarte fierbinți (peste 300°C) obiecte direct pe suprafața chiuvetei, vă sugerăm să folosiți un suport conceput pentru vase fierbinți.
2. Nu aruncați obiecte grele sau ascuțite în chiuvetă, deoarece acest lucru poate cauza deteriorări. De asemenea, vă avertizăm să nu tăiați direct pe suprafața chiuvetei.

HU Összeszerelési útmutató aláépíthető mosogatókhoz

A mosogató beszerelését az opcionálisan választható tartőfülek segítségével javasoljuk. A tartőfülek elérhetők 10-20 mm-es munkalapokhoz, vagy 20 mm-nél vastagabbakhoz is.

! JAVASOLJUK, HOGY A MUNKAPULTON A NYÍLÁST KŐFARAGÓVAL, VAGY MÁS, MUNKAPULTOK MEGMUNKÁLÁSÁHOZ VALÓ, SPECIÁLIS ESZKÖZZEL RENDELKEZŐ SZOLGÁLTATÓVAL VÁGASSÁK KI!

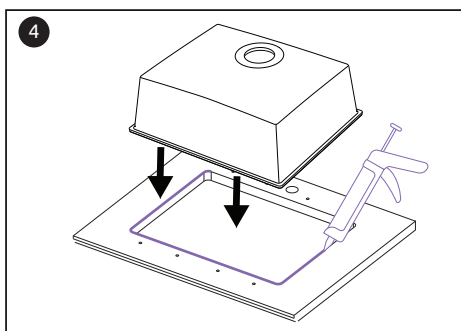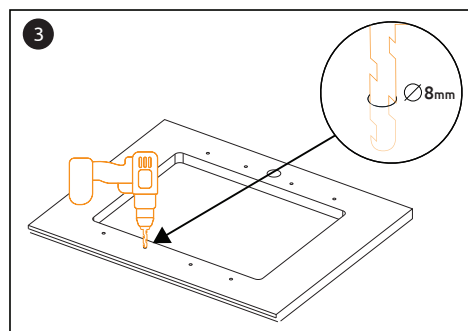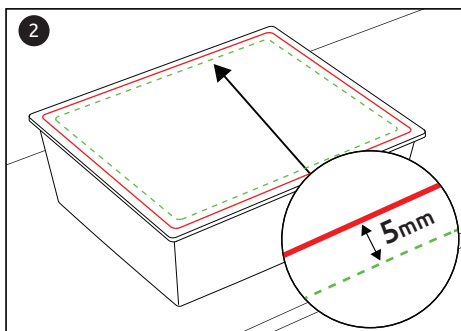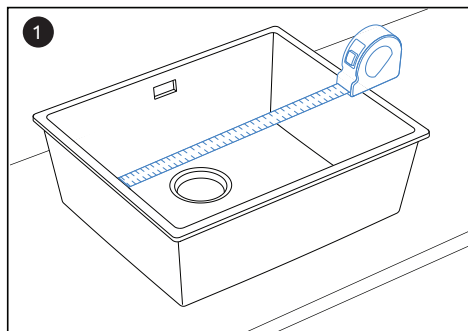


- 1 Gondosan mérje meg a szekrény méreteit.
- 2 Jelölje fel a medence méreteit a munkapultra, úgy, hogy mindegyik oldalon 5 mm-re csökkenti a méretet! (A medence sarkainak belső rádiusza mosogatósorozatonként eltérő. Korall sorozat és Achát sorozat - R15, Gránát sorozat - R20).
- 3 Alulról fúrjon lyukat a tartőfüleknek és a csaptelepnek! A tartőfüleknek fűrt lyuk a csavar hosszának megfelelő mélységű legyen.
- 4 Alaposan oszlassa el a szilikont.

Lyukak száma a tartőfüleknek:


80/90 sorozat: 8 lyuk

60/70 sorozat: 6 lyuk


30/40/45/50 sorozat: 4 lyuk

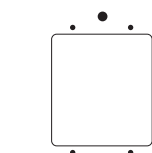

30/40/45/50 sorozat


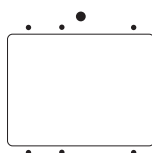


60/70 sorozat


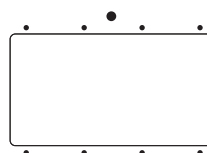


80/90 sorozat

! Ne fúrjon lyukakat a mosogató oldalába - problémát jelenthetnek a szekrény falánál.

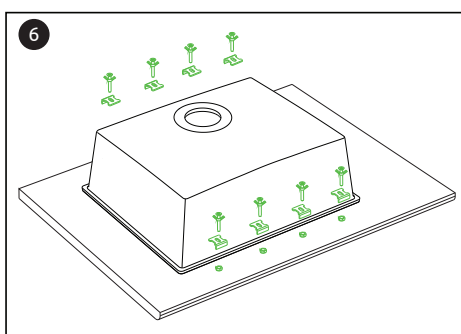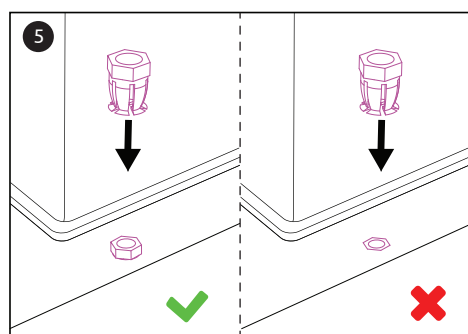

- 5 Az ábrán mutatott módon helyezze az anyacsavart a munkapultra.
- 6 Szerelje fel az összes tartőfület.
- 7 Ütközésig húzza meg a csavart egy csavarhúzóval, ezzel egyidőben pedig rögzítse az anyacsavart egy csavarkulccsal.
- 8 Szerelje be a csaptelepet és a tartozékokat.

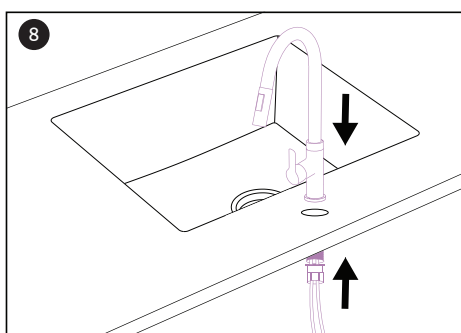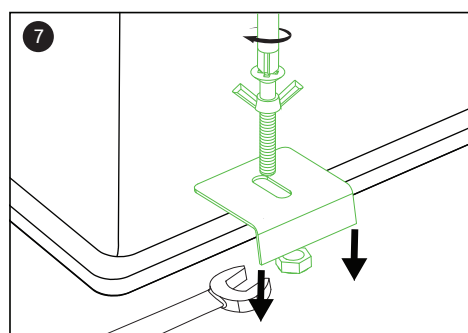



HU Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket, és gratulálunk, hogy a legjobb mellett döntött!

Gondot fordítunk arra, hogy termékeink a legjobb minőségűek legyenek. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a termékünk példája legyen a technológiánk és a minőségbiztosítási eljárásaink hatékonyságának. Azt szeretnénk, ha a mosogató éveig kiszolgálná a vásárlóinkat, de mint minden tartós termék esetében, a megfelelő karbantartás elengedhetetlen itt is.

Ismerje meg, hogyan gondozza a StoneStyle mosogatót, hogy 10 vagy akár több évig is használhassa a terméket:

*Ne használjon dörzshatású vagy fémtartalmú eszközöket a mosogató tisztításához, mivel ez a mosogató felületének elhasználódását okozhatja, és megnöveli a fogékonyságát a szennyeződésekre és az elszíneződésre. Minden használat után mossa ki a mosogatót meleg vízzel, mosogatószerrel és egy puha ronggyal, és a legfontosabb, hogy törölje szárazra, hogy megelőzze a vízkő lerakódását.

*Ha meg szeretné óvni a mosogatót az erős elszennyeződéstől, akkor azt javasoljuk, hogy hetente egyszer kenje le a felületét háztartási étolajjal.

Használja heti egyszer a StoneStyle weboldalán, a mosogatókhoz elérhető impregnálószer, az alábbi utasítás szerint:

1. Mossa le a mosogatót egy tiszta ronggyal és mosogatószerrel! A lemosást követően öblítse le vízzel, és törölje szárazra!
2. Ezt követően permetezze be a teljes felületet az impregnálószerrel, hogy egy vékony réteget képezzen a felületen!
3. 10 perc után törölje szárazra a mosogatót egy papírtörölközővel!

Próbálja a leírt eljárást hetente egyszer elvégezni, hogy teljesen karbantartott állapotban használhassa a StoneStyle mosogatóját!

Nézze meg, hogy miket ne tegyen a mosogatóinkkal:

1. Ne tegyen nagyon forró (300°C felett) edényeket, serpenyőket és közvetlenül a mosogató felületére, azt javasoljuk, hogy használjon kifejezetten forró edényekhez kialakított állványt!
2. Ne dobjon nehéz vagy éles tárgyakat a mosogatóba, mivel ezektől a mosogató megsérülhet. Arra is felhívjuk a figyelmét, hogy ne vágjon közvetlenül a mosogató felületén.